取扱説明書　保管用

yamada

ＬＥＤペンダント
（ライティングダクト専用）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ　：配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
　　　　　　一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

品　番	光　源	適合電圧	消費電力
PD-2613-L	LDA5L-WE17(電球色)×１灯	AC100V(±6%)	5.4W

この取扱説明書のマークについて

⚠ **警告**　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠ **注意**　説明書中の「注意」は、物損および障害事故の原因となる危険を示します。
このマークのついている説明文は必ず守っていただく事項です。
このマークのついている説明文は行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠警告

この器具はライティングダクト取付専用です。
ライティングダクトは天井面の丈夫な所に取り付けてください。
傾斜天井・壁面等には取り付けないでください。
★指定以外の取り付けを行なうと、器具落下によるけがの原因となります。

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

ＬＥＤ光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。
★十分にご注意ください。

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

ダクトプラグの一部が欠けていたり、ヒビが入っている場合には絶対に使用しないでください。
★器具の落下事故、ショートや火災の原因となります。

エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。
★器具がゆれて破損する原因となります。

器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙・発火やＬＥＤ光源寿命低下の原因となります。

濡れた手で触らないでください。
★感電の原因となります。

⚠注意

照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で８～１０年後には外観に異常が無くても内部劣化が進んでおります。
点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度３０℃、年間３０００時間点灯です。(JIS C8105-1 解説による)
周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

ＡＣ１００Ｖ専用です。必ずＡＣ１００Ｖの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
★定格電圧（１００Ｖ）以外で使用した場合、器具寿命が短くなる事があります。

この器具は周囲温度５℃～３５℃の中で使用してください。
★過熱して発煙や発火、光源寿命短縮の原因となります。

温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるセードの変形や火災の原因となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるセードのヒビ割れなどの原因となります。

点灯中や消灯直後の光源ユニット、器具内には触らないでください。
★火傷の原因となります。

セード・フードのある器具でヒビの入ったセードや、欠けたセードは使用しないでください。
★セードの破損、落下の原因となります。

※ 同品名商品のＬＥＤ光源でも色・明るさに多少のバラつきがある場合があります。予めご了承ください。

※ 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

※ 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承ください。

各部の名称

（説明図は一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品などがあった場合には、お買い上げ店または、山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

【器具構成図】

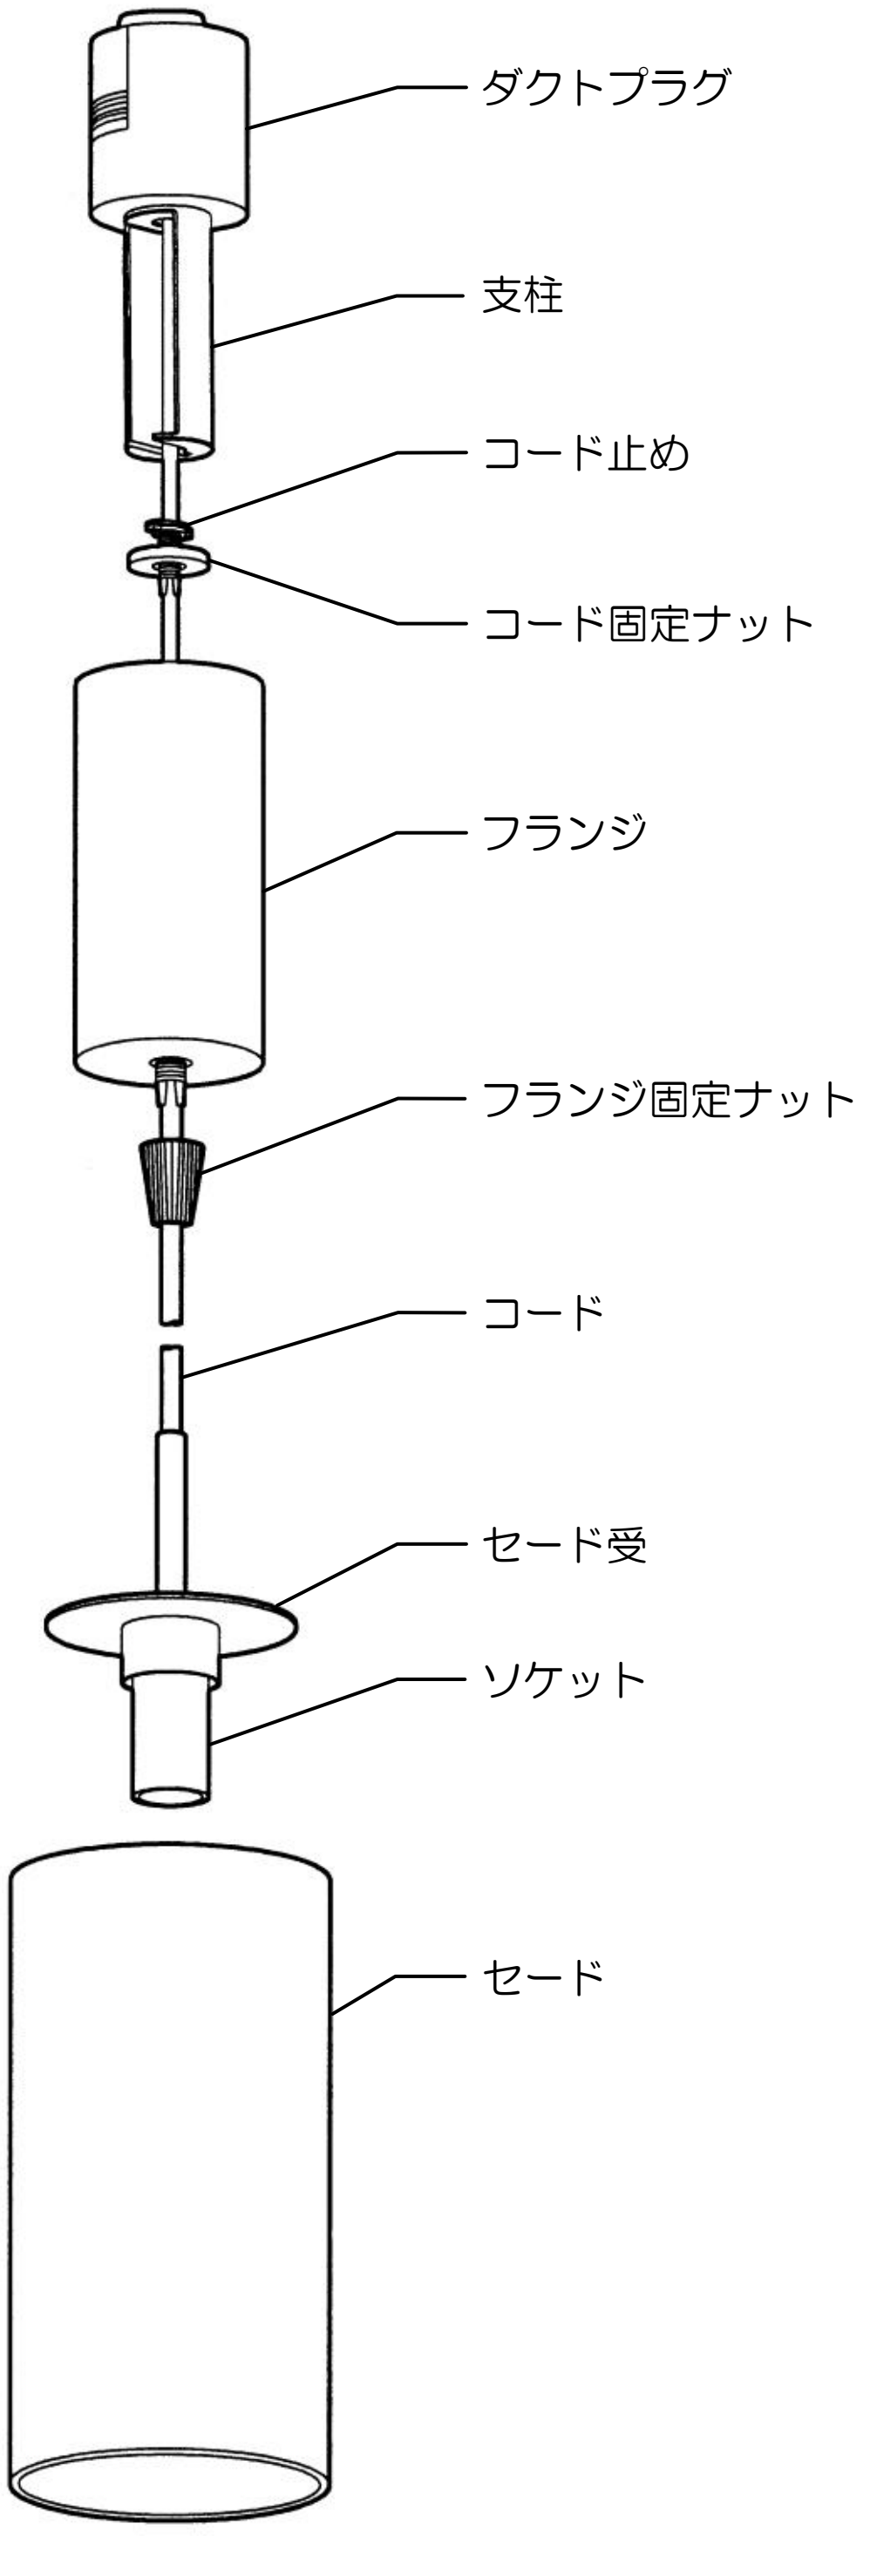

【付属品】


Ｅ１７　ＬＥＤ電球5.4Ｗ・・・１個


取扱説明書（本書）・・・１枚

保証とアフターサービスについて（別紙）・・・１枚

取り付け方

⚠**注意** ❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠**警告** 器具取り付けは、重量の耐えるところに説明書に従い行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災・感電事故の原因となる事があります。

ライティングダクト、ダクトプラグには方向があります。
無理に取り付けないでください。
★器具の破損、落下の原因となります。

1．器具を取り付けます。

●A・Bの凹凸に合わせてライティングダクト用プラグをライティングダクトへ差込み、プラグを右９０゜回して取り付けます。この時、ストッパーがライティングダクトに確実にはまっていることを確認してください。

ダクトプラグをはずす際は、ストッパーを指で押し下げながら、左に９０゜回転させてください。

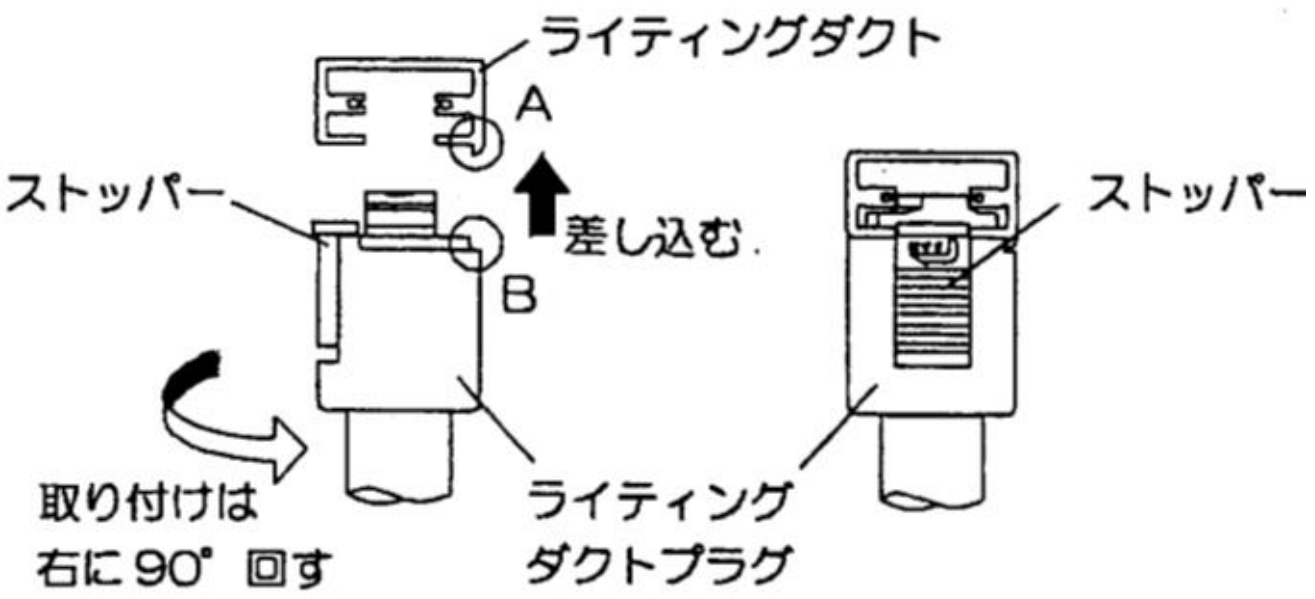

2．器具高さを調節します。

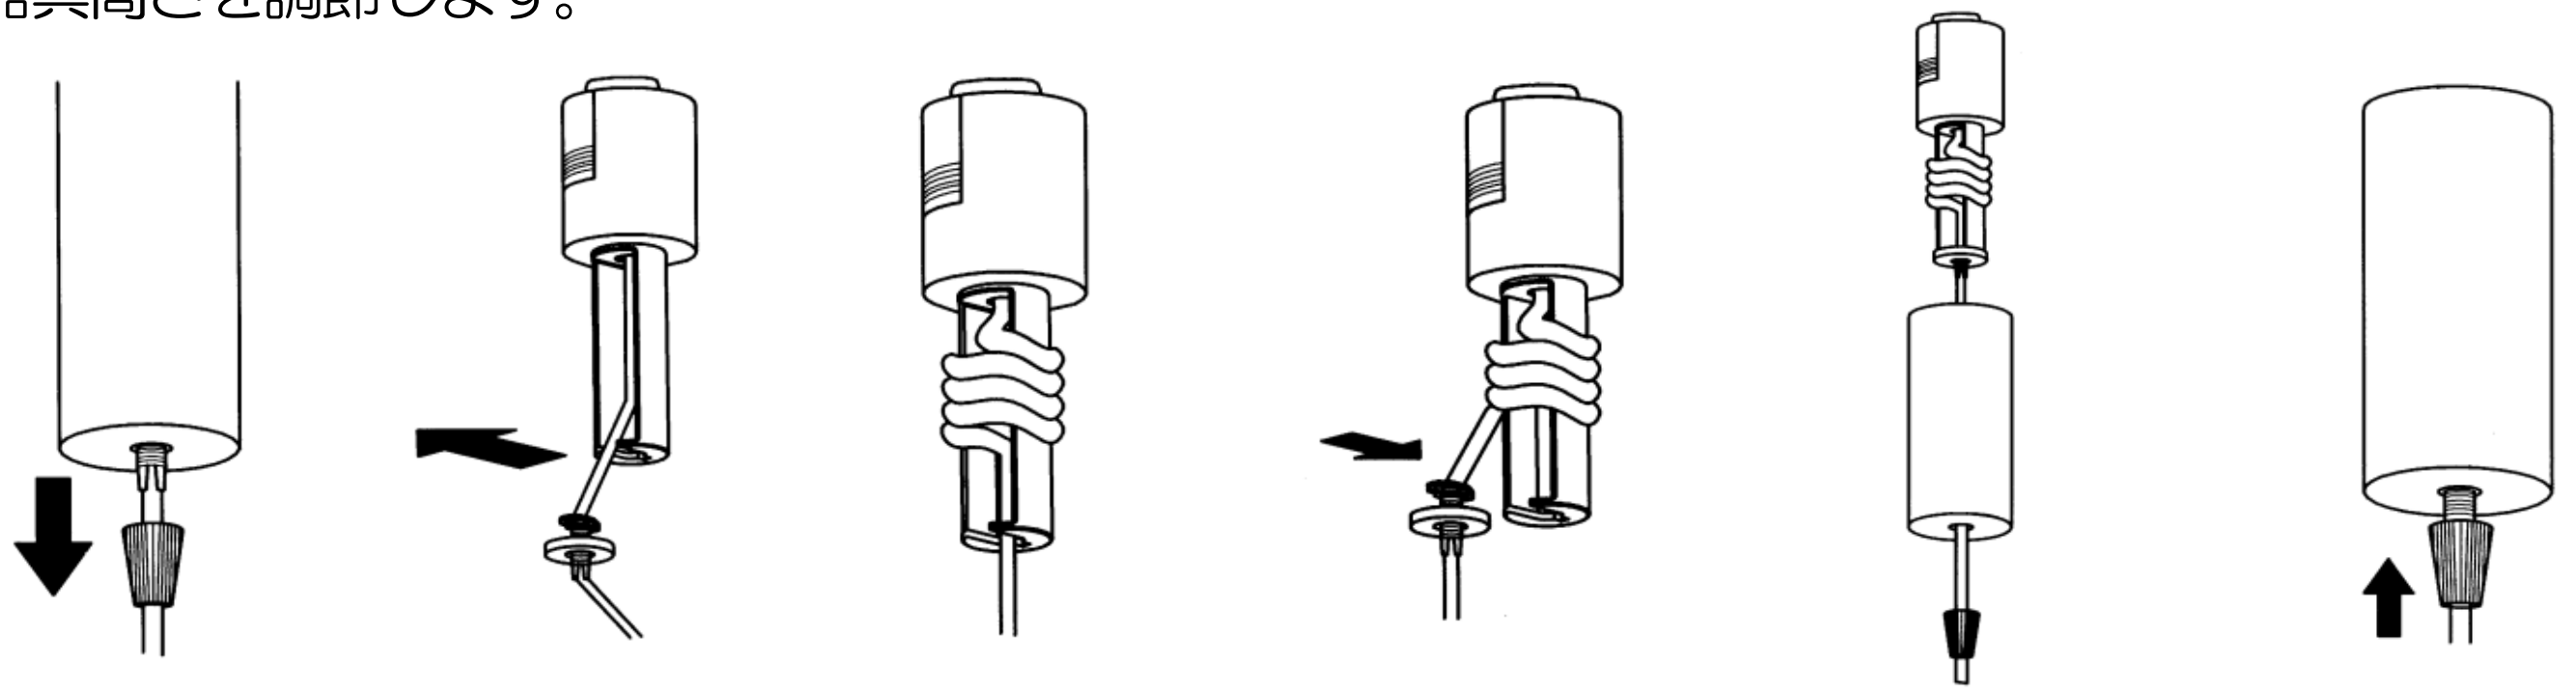

①フランジ固定ナットを緩め、フランジ固定ナットと、フランジを静かに本体まで下ろします。

②コード固定ナットを緩め、コード止めとコードを切りかきからはずし、静かに下ろします。

③お好みの長さになるまで支柱にコードを巻きつけます。（調節可能範囲：７００㎜）

④コードとコード止めを支柱の切りかきにはめ込み、コード固定ナットを締めこんで固定します。

⑤フランジの孔をコード止めに合わせ入れ、フランジ固定ナットで締め込みフランジを固定します。

※微調整をする場合はフランジ固定ナットを緩め、コードを押し上げてください。

3．セードのセット

セードを矢印の方向に広げ、セード受を溝にはめ込みます。

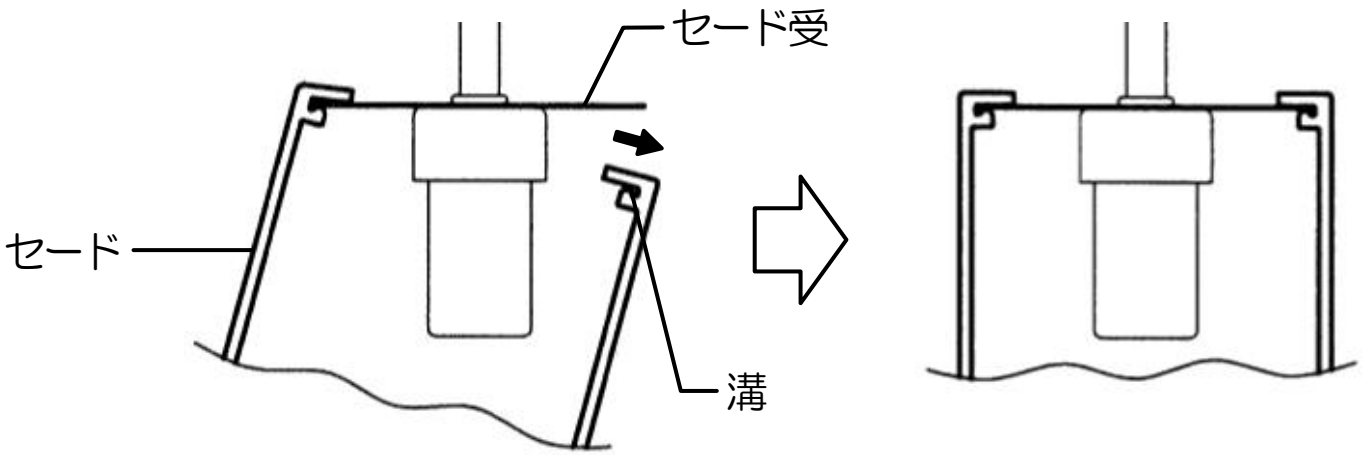

⚠**注意**

セードは乱暴に扱わないでください。
★セードの破損の原因となります。

4．ランプのセット

ランプをソケットにねじ込みます。

⚠**注意**

ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプの破損の原因となります。

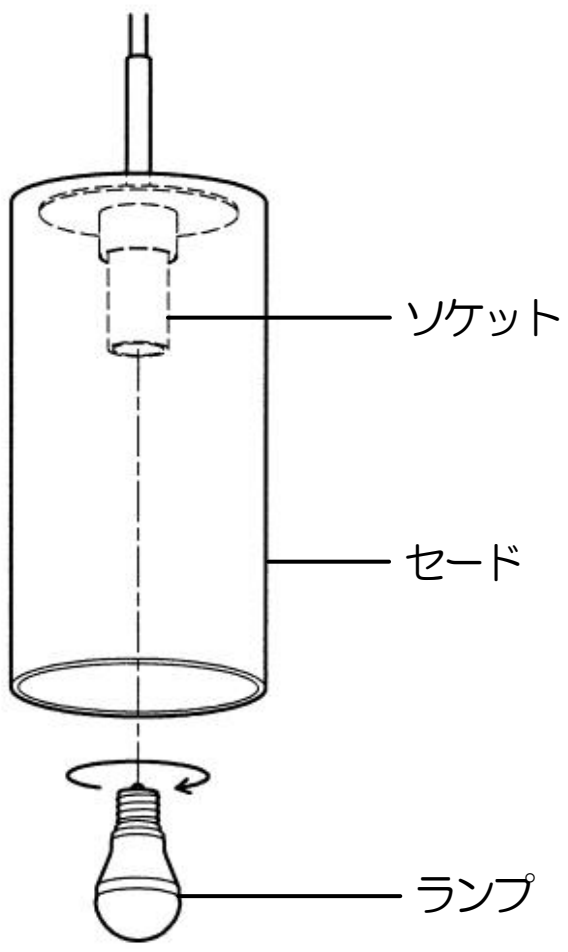

スイッチ操作

●壁スイッチにて『ON-OFF』操作を行ないます。

● お手入れについて ⚠注意 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠注意

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。
冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。
●濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。
●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする原因となります。
●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常過熱による火災の原因となります。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

■ランプ使用上のご注意

●LED 照明器具の光源寿命（※）は、40,000 時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の 70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

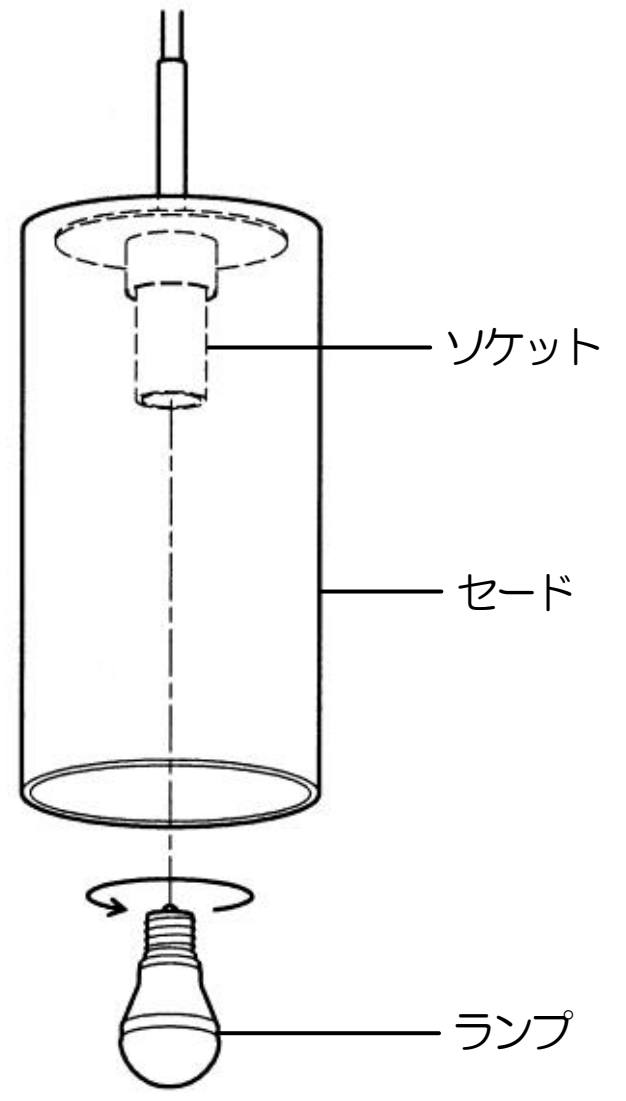

1．スイッチを切ります。

⚠注意

●ランプ交換時、ぬれた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。

2．セードの下から手を差し入れてランプの交換を行います。

⚠注意

ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れなどの事故の原因となります。

セードにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、ただちに新しいセードと交換してください。
★セードの破損、落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3．汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4．最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の品番**（器具本体のラベルでご確認ください。）、**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。